

NETHERLANDS

Gebruiksaanwijzing BELL

Proficiat met de aankoop van uw BELL-helm. Deze helm voldoet aan de EN 1078-norm (Europese norm voor fietshelmen en voor gebruikers van skateboards of rolschaatsen). Gelieve de volgende veiligheidsinstructies aandachtig te lezen. Euro-Bell wenst u veel en veilig fietsplezier!

Deel I. Hoe de helm dragen


Het is van groot belang dat u de juiste maat van helm kiest. Hij moet comfortabel op uw hoofd zitten voor een maximale bescherming. Zet de helm op en pas het bijgeleverde bekostigingsstelsel aan zodat dat hij comfortabel zit (diagram 1).

A. Voor helmen voorzien van een traditioneel bevestigingsstelsel:

1. Pas de bandjes aan zodat deze een Y vormen

onder uw oor (diagram 2). Verplaats de Cam Locks™ of de Triglides verticaal tot de beugels comfortabel aangespannen zijn (fig A en B). Daarna sluit u de gesp en plaatst u de riem onder de kaak, tegen de keel (diagram 3).

2. Zodra u de helm nauwsluitend hebt opgezet, controleert u of hij niet van uw hoofd kan worden verwijderd, en of hij niet naar voren of naar achteren kan worden gekanteld (diagram 4).

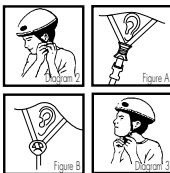

3. De helm is pas degelijk bevestigd en aangespannen als de beugels niet over uw oren lopen en het gezicht niet belemmerd wordt (diagram 5 en figuur C).



B. Als u een helm hebt met het GPS™-systeem, volg dan de hierboven beschreven stappen 1 tot 3. Zoek dan de GPS™-draaiknop op uw helm ter hoogte van het achterhoofd (figuur D). Druk met uw duim op de GPS™-draaiknop en draai deze met de klok mee om de helm aan te spannen. Als u de helm weer losser wilt, drukt u gewoon op de GPS™-draaiknop en draait u deze tegen de klok in.



C. Als u een helm hebt met het Fusion Fit™-systeem, volg dan de hoger beschreven stappen 1 tot 3. Er zijn 3 verschillende aanpassingen mogelijk om de helm perfect rond het achterhoofd te laten passen (fig D):

1. Horizontale aanpassing – trek aan de elastische bandjes tot de Fusion Fit™ goed vastzit en sluit ze weer aan op de Velcro® (figuur E).



2. Verticale aanpassing – klik de twee knoppen met het logo van Bell naar boven of beneden tot de Fusion Fit™ comfortabel zit (figuur F).



3. Aanpassing in de helm – verplaats de elastische beugel langs de Velcro® onder het zijdelings schuimkussen binnenin de helm zodat de Fusion Fit™ comfortabel zit (figuur G).



D. Als u een helm hebt met het Twin Action Fit™-systeem, volg dan de hierboven beschreven stappen 1 tot 3. Zoek dan de blauwe duiklemmen op uw helm ter hoogte van het achterhoofd (figuur H). Druk zachtjes op de blauwe duiklemmen met duim en wijsvinger van beide handen en beweeg beide handen naar elkaar toe. Als u de helm weer losser wilt, drukt u gewoon op de blauwe duiklemmen met duim en wijsvinger en haalt u de handen uit elkaar.



E. Als u een helm hebt met het Insta-fit™ Pro-systeem, volg dan de hoger beschreven stappen 1 tot 3. Zoek dan de rode klemmen van het Insta-fit™ Pro-systeem achteraan uw hoofd. Om het Insta-fit™ Pro-systeem aan te passen drukt u gewoon op de rode klemmen met duim en wijsvinger (figuur I) en beweegt u de cartridge naar links of rechts tot u de correcte spanning hebt bereikt. Als het Insta-fit™ Pro-systeem goed is afgesteld, past de helm comfortabel rond uw achterhoofd.



Deel II Helmen uitgerust met inklikbare klep

A. Om de inklikbare klep te verwijderen haalt u de benen van de klep uit de sluitcontacten van de helm. Probeer de klep niet te verwijderen door te trekken aan het centrum van de klep, want dan zullen de sluitcontacten aan de zijkant van de helm worden beschadigd.

B. Als u een helm hebt met een Blade™-klep en u hebt de klep verwijderd, kunnen de sluitcontacten worden afgesloten met de bijgeleverde pinnetjes van Bell. Duw de pinnetjes van Bell gewoon in de sluitcontacten zodat de helm een gladde, gestroomlijnde look heeft.

C. Om de klep te monteren, plaatst u deze centraal op de helm en klikt u de pinnetjes (A) van de klep in de sluitcontacten (B) van de helm en begint u met het centrale sluitcontact (figuur J).



Deel III. Helmen zijn niet onverwoesbaar - Vervangen na een val

De helm kan één zware klap incasseren. Ook al is de schade niet meteen zichtbaar, moet u de helm toch onmiddellijk vervangen als hij bij een ongeval een zware klap heeft moeten incasseren, een hevige slag kreeg of diepe krasen of andere beschadigingen vertoont. U kunt vaak niet alle schade aan de buitenkant opmerken omdat de schade zich vaak bevindt aan de binnenkant van de helm onder de bekleding. Na enkele jaren moet de helm worden vervangen omdat de binnenbekleding na verloop van tijd verslijt en ook als de helm niet meer past moet u deze vervangen.

Deel IV. Waarschuwingen

A. Gebruik de helm alleen bij het fietsen, skateboarden, inline-skaten of rolschaatsen. De helm is niet ontworpen voor andere sporten of voor motorvoertuigen.

B. Deze helm mag niet worden gebruikt door kinderen bij het klimmen of bij andere activiteiten waar zij het risico lopen zich te verhangen.

C. Bepaalde blessures of verwondingen kunnen door geen enkele helm worden vermeden.

Deel V. Onderhoud van de helm

A. Telkens als u de helm gebruikt, moet u controleren of er niets ontbreekt, is gescheurd of versleten.

B. Verwijder of wijzig geen van de onderdelen van de helm, voeg geen accessoires toe die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, want daardoor kan de beschermende functie van de helm in gevaar komen.

C. Gebruik om uw helm schoon te maken enkel een zachte doek, milde zeep en water.

D. De beschermende factor van de helm kan gevoelig afnemen door het aanbrengen van verf, stickers of transfers, schoonmaakproducten, chemische producten en andere solventen. Gebruik alleen de producten die door de fabrikant zijn aanbevolen.

E. De helm zal worden beschadigd als deze wordt blootgesteld aan een temperatuur hoger dan 62°C (150°F). Bij beschadiging moet de helm worden vernietigd en onmiddellijk worden vervangen.